Parrot

MINIDRONES

JUMPING SUMO

Manual del usuario

Indice

Antes de comenzar 4
- Cargar la batería 4
- Encender/apagar el Parrot Jumping Sumo 5
- Descargar la aplicación 5
- Conectar un smartphone 5

Pilotaje 6
- Modo de pilotaje 6
- Posiciones 6
- Circular 7
- Saltar 7
- Golpear 8
- Acrobacias preprogramadas 8
- Batería 8
- Fotos 8
- Vídeos 9

Ajustes 11
- Pilotaje 11
- Velocidad 11
- Audio 11
- Nombre del producto 11
- Wi-Fi 12
- Versiones 12

Mapa de ruta 13
- Definir un mapa de ruta 13
- Gestionar mapas de ruta 15

Información general 16
- Precauciones de utilización y mantenimiento 16
- Aviso de privacidad 16
- Batería 17
- Garantía 17
- Modificaciones 18

Eliminación correcta de este producto 19
Declaración de conformidad 19
Marcas registradas 19

Antes de comenzar

Nota: para facilitar la lectura, iPhone ®, iPad ® y los demás teléfonos o tabletas compatibles, serán designados con el término "smartphone" en este manual.

Cargar la batería

1. Inserte la batería en la ranura indicada orientando hacia abajo el lateral con la etiqueta.
2. Conecte el Parrot Jumping Sumo a su ordenador o a un cargador USB utilizando el cable USB/micro-USB incluido.
   > El indicador situado al lado del botón ⏻ (designado por la flecha en la imagen a continuación) se enciende de color rojo para indicar que está cargando. Una vez finalizada la carga, el indicador cambia a color verde.
   El tiempo de carga de la batería es de aproximadamente 1 hora y 30 minutos.

Para quitar la batería:

1. Levante ligeramente la pieza de plástico que rodea la batería.
2. Tire de la batería hacia fuera utilizando los puntos de anclaje situados en el dorso

de la misma.

Nota: para mantener una sujeción eficaz de la batería en el Parrot Jumping Sumo, nunca deje la batería a medio poner en su compartimento.

Encender/apagar el Parrot Jumping Sumo

Inserte la batería en la ranura indicada o pulse el botón ⏻ para encender el Parrot Jumping Sumo. Espere a que el Parrot Jumping Sumo le indique que está listo para ser utilizado y que sus ojos luminosos estén de color verde.
Pulse el botón ⏻ para apagar el Parrot Jumping Sumo. Los ojos luminosos se apagan.

Descargar la aplicación

Conéctese a la App Store℠ o a Google Play™ y descargue la aplicación gratuita FreeFlight 3.

Conectar un smartphone

1. Encienda el Parrot Jumping Sumo.
2. Busque las redes Wi-Fi ® disponibles utilizando un smartphone:
   - para iPhone o iPad, acceda a Ajustes > Wi-Fi
   - con un smartphone Android™, acceda a Parámetros > Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi.
3. Seleccione la red JumpingSumo_xxxxx.
4. Espere hasta que el smartphone se conecte a la red Wi-Fi del Parrot Jumping Sumo. Esta conexión se representa generalmente por la aparición del logotipo de Wi-Fi en la pantalla del smartphone.
5. Inicie la aplicación FreeFlight 3.
   > Aparecerá la lista de MiniDrones situados cerca de su smartphone.
   > La conexión entre su smartphone y el Parrot Jumping Sumo se establece automáticamente.

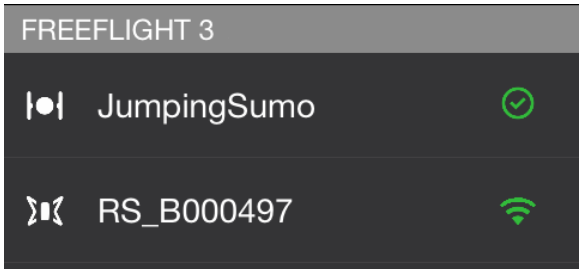

Consulte la sección Ajustes > Wi-Fi para más información.

Pilotaje

Inicie la aplicación *FreeFlight 3* y pulse en RECORRIDO LIBRE para pilotar el Parrot Jumping Sumo.

En cualquier momento, pulse < para volver al menú principal.

Modo de pilotaje

Antes de empezar, seleccione el modo de pilotaje del Parrot Jumping Sumo:

- al juntar las ruedas, se opta por un pilotaje más ágil y podrá colarse fácilmente por cualquier recoveco
- al separar las ruedas se mejora su estabilidad.

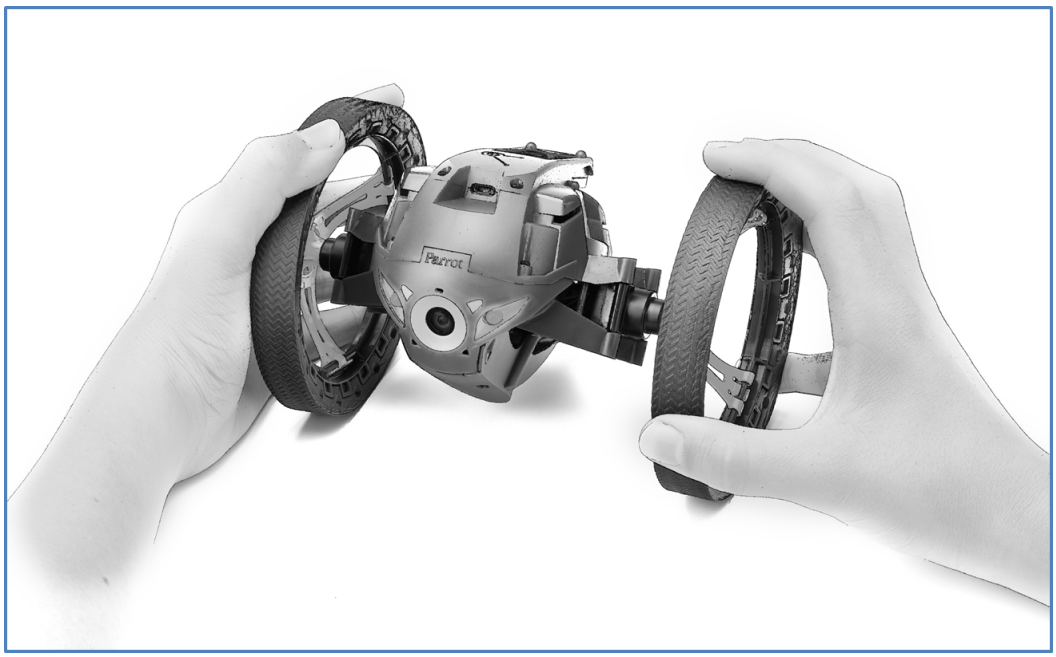

Posiciones

Pulse la tecla para cambiar entre la posición Jumper o Kicker. Pulse durante 2 segundos la tecla para cambiar a la posición Auto-balance.

La posición Jumper permite realizar saltos en longitud y en altura. La posición Kicker le permite empujar objetos que se encuentren en su camino. La posición Auto-balance le

permite superar mejor determinados obstáculos.

Nota: para evitar un desgaste excesivo del patín de goma, es preferible usar la posición Auto-balance cuando se circula por superficies rugosas.

Circular



Utilice el joystick izquierdo para mover hacia adelante o hacia atrás el Parrot Jumping Sumo.

Mantenga pulsado el joystick izquierdo e incline el smartphone a la izquierda o a la derecha para dirigir el Parrot Jumping Sumo hacia la izquierda o hacia la derecha.

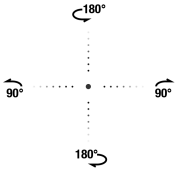

En la pantalla, deslice un dedo desde el centro del joystick hacia la izquierda o hacia la derecha para realizar un cuarto de vuelta hacia la izquierda o hacia la derecha.

Deslice un dedo desde el centro del joystick hacia arriba o hacia abajo para realizar media vuelta hacia la izquierda o hacia la derecha.

Saltar

Ponga el Parrot Jumping Sumo en posición Jumper para realizar saltos y luego:

- Pulse para realizar un salto en altura;
- Pulse para realizar un salto en longitud.

Nota: cuando queda poca batería no es posible hacer saltos.

Antes de dar un salto es necesario comprimir el resorte del Parrot Jumping Sumo. Esta compresión puede realizarse justo antes de un salto, en cuyo caso la ejecución del mismo se retrasará unos segundos.

También existe la posibilidad de anticipar el salto deslizando el botón hacia la izquierda para comprimir el resorte mientras utiliza el Parrot Jumping Sumo. Cuando el cursor recupera su posición inicial, se puede:

- dar un salto en longitud inmediato pulsando ;
- dar un salto en altura esperando mucho menos pulsando .

La función salto se bloquea al sujetar el Parrot Jumping Sumo con la mano.

Advertencia: No dejar caer el Parrot Jumping Sumo desde una distancia superior a 1m. Para minimizar el riesgo de rotura, recomendamos hacerlo bajar desde escalones de aproximadamente 80 cm. Evite hacer saltar el Parrot Jumping Sumo cuando esté sobre una superficie frágil (p. ej.: mesa baja de cristal).

Golpear

Ajuste el Parrot Jumping Sumo en posición Kicker para empujar un objeto.

Antes de empujar un objeto es necesario comprimir el resorte del Parrot Jumping Sumo. Esta compresión puede realizarse justo antes del golpe, en cuyo caso la ejecución el mismo se retrasará unos segundos.

También existe la posibilidad de anticipar el golpe deslizando el botón hacia la izquierda para comprimir el resorte, sin dejar de utilizar el Parrot Jumping Sumo. Cuando el cursor recupera su posición inicial, se puede empujar el objeto inmediatamente. Para ello:

1. compruebe que el patín del Parrot Jumping Sumo está en contacto con el objeto que se va a golpear.
2. Pulse .

La función golpe se bloquea al sujetar el Parrot Jumping Sumo con la mano.

Acrobacias preprogramadas

Pulse en Animaciones para seleccionar e iniciar un movimiento o una acrobacia preprogramado(a).

Pulse la tecla ✕ para interrumpir una acrobacia en curso.

Batería

El icono indica el nivel de batería del Parrot Jumping Sumo. La autonomía del Parrot Jumping Sumo es de 20 min. aprox.

Nota: el número de saltos realizados puede tener un impacto considerable en la autonomía del Parrot Jumping Sumo.

Cuando queda poca batería, el indicador cambia a color rojo y el Parrot Jumping Sumo emite una serie de pitidos. En este punto no es posible realizar saltos.

Fotos

Para guardar las fotos en una memoria USB, conecte una memoria USB o micro-USB (no incluida) al Parrot Jumping Sumo; si fuera preciso, utilice un cable USB/micro-USB (no incluido).

Nota: antes de adquirir una memoria micro-USB, asegúrese de que sus medidas permiten insertarla en el Parrot Jumping Sumo (anchura inferior a 1,5 cm, altura inferior a 2,5 cm).

Pulse la tecla para hacer una foto.

Si hay una memoria USB o micro-USB conectada al Parrot Jumping Sumo, las fotos se guardan automáticamente en la memoria USB o micro-USB. Si no fuera el caso, las fotos se guardan en la memoria interna del Parrot Jumping Sumo. Se pueden guardar centenares de fotos en la memoria interna del Parrot Jumping Sumo. Cuando la memoria está llena, no se pueden hacer fotos.

Para recuperar o eliminar una foto:

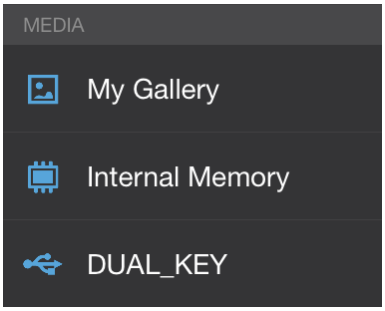

1. Pulse <.
2. Pulse ☰ para ver el menú contextual.
3. Pulse Memoria interna.
   > Aparece la lista de fotos guardadas en la memoria interna del Parrot Jumping Sumo.
4. Seleccione una o varias fotos.
5. Pulse Transferir para recuperar las fotos en su smartphone o Eliminar.
   > > Al transferir las fotos seleccionadas, una ventana emergente le preguntará si desea eliminarlas de la memoria interna del Parrot Jumping Sumo.

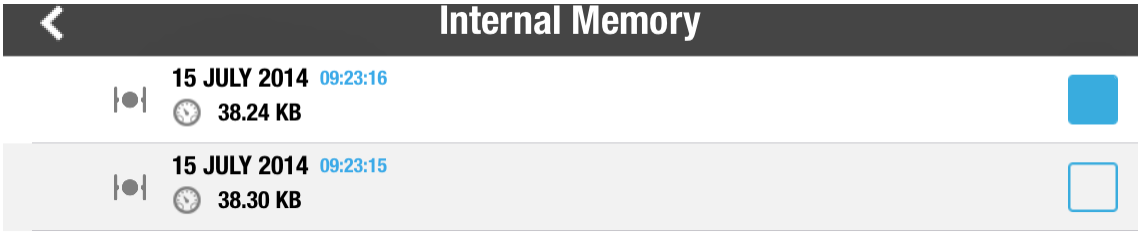

Vídeos

Conecte una memoria USB o micro-USB (no incluida) al Parrot Jumping Sumo; si fuera preciso, utilice un cable USB/micro-USB (no incluido). Compruebe que la memoria USB conectada al Parrot Jumping Sumo tiene al menos 100 MB de espacio libre.

Nota: antes de adquirir una memoria micro-USB, asegúrese de que sus medidas permiten insertarla en el Parrot Jumping Sumo (anchura inferior a 1,5 cm, altura inferior a 2,5 cm).

Pulse el botón ● para activar o detener la grabación de vídeo. El icono ● parpadea mientras se graba el vídeo.

Para recuperar o eliminar un vídeo:

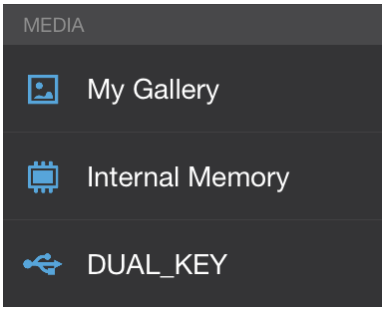

1. Pulse <.
2. Pulse ☰ para ver el menú contextual.
3. Seleccione su memoria USB.
   > Aparece la lista de vídeos grabados con el Parrot Jumping Sumo.
4. Seleccione uno o varios vídeos.
5. Pulse Transferir para recuperar los vídeos en su smartphone o Eliminar.
   > Al transferir los vídeos seleccionados, una ventana emergente le preguntará si desea eliminarlos de la memoria USB.

Nota: si hay conectada una memoria USB o micro-USB al encender el Parrot Jumping Sumo, la grabación de vídeo se activa automáticamente al pulsar en Recorrido libre.

Ajustes

Pulse en para acceder al menú de ajustes del Parrot Jumping Sumo.

En cualquier momento puede pulsar para volver a los parámetros de fábrica.

Pilotaje

Utilice la opción Giro máx. para definir la velocidad de giro máxima del Parrot Jumping Sumo. Si este valor es bajo, será necesario inclinar mucho el smartphone para hacer girar el Parrot Jumping Sumo. Si este valor es alto, bastará con una ligera inclinación.

Utilice la opción Zona neutra de giro para definir el ángulo mínimo de inclinación antes de que comience el giro.

Velocidad

Utilice la opción Velocidad máx. para definir la velocidad máxima del Parrot Jumping Sumo.

Utilice la opción Zona neutra de velocidad para definir la sensibilidad del joystick. Si este valor es bajo, bastará con un ligero movimiento del dedo en el joystick izquierdo para hacer avanzar o retroceder el Parrot Jumping Sumo. Si este valor es elevado, será necesario un movimiento del dedo más pronunciado.

Audio

Seleccione la personalidad del Parrot Jumping Sumo y ajuste el volumen del sonido.

Nombre del producto

La opción Nombre del producto permite modificar el nombre con el que el Parrot Jumping Sumo será visto por su smartphone y por los demás periféricos Wi-Fi. El cambio de nombre no será efectivo hasta que se reinicie el Parrot Jumping Sumo.

Nota: *el nombre de red del Parrot Jumping Sumo solo puede contener letras, números y guiones bajos ("_"). Su longitud no debe exceder los 32 caracteres.*

Wi-Fi

Antes de empezar, compruebe en el manual de uso (o en las especificaciones técnicas) de su smartphone si este soporta la conexión de banda Wi-Fi de 5 GHz. Si no fuera el caso, utilice únicamente la banda Wi-Fi de 2,4 GHz.
Con la banda Wi-Fi de 5 GHz se suelen tener mejores prestaciones con el Parrot Jumping Sumo, la banda Wi-Fi de 2,4 GHz está más saturada.

Los parámetros de localización permiten adaptar los parámetros Wi-Fi en función de la legislación del país seleccionado. En función del modo (exterior o interior) y del país seleccionado, es posible que no se puedan utilizar todas las opciones. Por ejemplo, en determinados países, puede no estar permitido utilizar la banda Wi-Fi de 5 GHz en modo exterior.

En modo automático, FreeFlight 3 selecciona automáticamente un canal en función del país, del modo (exterior o interior), de la banda Wi-Fi seleccionada y de la saturación de los canales. Si detecta un problema en la calidad de la conexión Wi-Fi:

1. Seleccione el modo Manual.
2. Seleccione un canal no sobrecargado basándose en la información mostrada en el diagrama: cada curva representa un punto de acceso y la altura de una curva representa la intensidad de la señal. Por tanto, elija un canal en el que no vea curvas o en el que la intensidad de la señal sea baja.

El número de intermitencias verdes de los ojos luminosos al encenderse (2 o 5) del Parrot Jumping Sumo indica la banda Wi-Fi utilizada (2,4 GHz o 5 GHz).
Si su smartphone no soporta la conexión a la banda Wi-Fi de 5 GHz, tiene la posibilidad de cambiar manualmente la red generada por el Parrot Jumping Sumo a la banda Wi-Fi de 2,4 GHz sin utilizar la aplicación. Para ello, mantenga pulsado 3 segundos el botón ⏻.

Versiones

En la pantalla Datos generales podrá ver:

- el número de versión de la aplicación FreeFlight 3 instalada en su smartphone;
- el número de versión del firmware instalado en su Parrot Jumping Sumo;
- la versión de hardware de su Parrot Jumping Sumo.

Mapa de ruta

La función Mapa de ruta le permite programar y guardar un recorrido para el Parrot Jumping Sumo. Para acceder a esta función, pulse en Mapa de ruta.

En cualquier momento, pulse < para volver al menú principal. El mapa de ruta se guarda automáticamente.

Definir un mapa de ruta

Nota: puede crear sus mapas de ruta sin estar conectado a un Parrot Jumping Sumo.

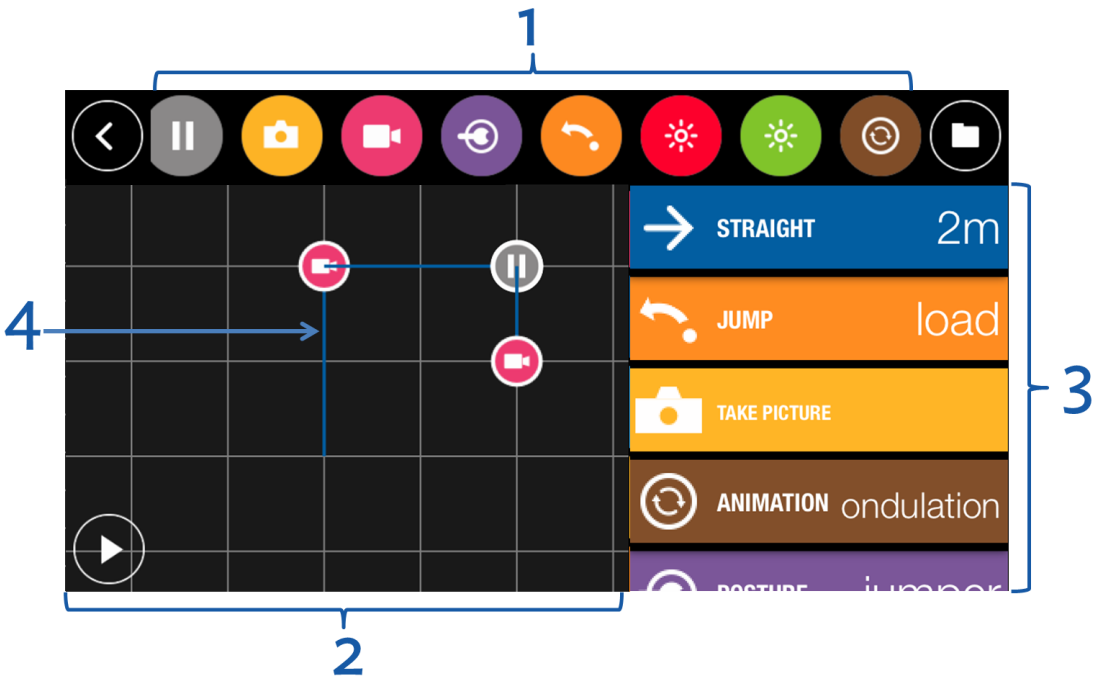

N.°	Descripción
1	Lista de acciones Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las opciones disponibles.
2	Representación esquemática del entorno en el que se moverá el Parrot Jumping Sumo

	Cada cuadrado representa una zona de 1 m^2. Separe los dedos sobre el mapa para ampliar la zona o pince los dedos para alejar el zoom.
3	Acciones previstas en su mapa de ruta
4	Trayectoria del Parrot Jumping Sumo

Pulse en una acción y desplácela a la columna de la derecha para añadirla al mapa de ruta. La trayectoria correspondiente se muestra en el entorno.

En el mapa de ruta:

- pulse en una acción para modificar sus parámetros;
- pulse en una acción durante 2 segundos y desplácela a una nueva posición para modificar el orden de las acciones en su mapa de ruta.

Icono	Acción del Parrot Jumping Sumo Parámetro(s)/comentarios
	Avanzar Defina la distancia que se va a recorrer
	Seguir una trayectoria circular Cuando define una trayectoria circular, considere el círculo entorno al cual se inscribe. En el ejemplo contiguo, para ir del punto A al punto B: • el parámetro Ángulo deberá tomar el valor de α (en grados) • el parámetro Radio deberá tomar el valor de r (en metros) 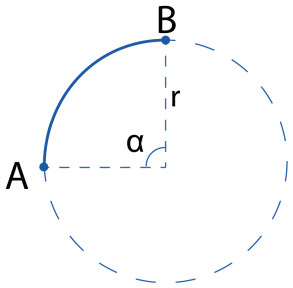
	Modificar la velocidad *Nota: puede introducir varias acciones de tipo velocidad con valores diferentes en el mapa de ruta.*
	Parar Defina la longitud de la parada
	Tomar una foto
	Filmar Para interrumpir la grabación, inserte otra acción Grabar, y seleccione

	Off
	Cambiar la posición Consulte la sección Posiciones para más información.
	Realizar un salto, empujar un objeto o cargar el resorte
	Modificar el color y la luminosidad de los ojos Seleccione los ojos y defina la luminosidad del ojo seleccionado. Para apagar los ojos, inserte una acción y defina la luminosidad al 0 %.
	Realizar una acrobacia preprogramada Seleccione el tipo de acrobacia.

Pulse ▶ para iniciar el recorrido.

Gestionar mapas de ruta

A medida que se va diseñando, el mapa de recorrido se va guardando automáticamente.

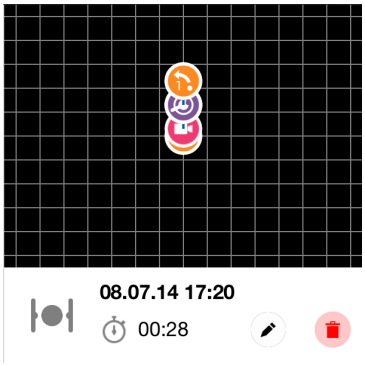

Pulse para acceder a la lista de mapas de recorridos y ver las fechas, las horas de guardado y sus duraciones.

Pulse en para renombrar un mapa de ruta. Pulse en para eliminarla.

Pulse en en la parte superior derecha para crear un nuevo mapa de ruta.

Información general

Precauciones de utilización y mantenimiento

El Parrot Jumping Sumo no está indicado para niños menores de 14 años.

Utilizar el Parrot Jumping Sumo en algunos lugares públicos (por ejemplo en las estaciones, los aeropuertos...) o en la vía pública, puede no estar permitido. Comprobar que el uso de Parrot Jumping Sumo está autorizado en el lugar donde se va a utilizar.

Se recomienda utilizar el Parrot Jumping Sumo en interiores. Si entrara arena o polvo en el Parrot Jumping Sumo, éste podría dejar de funcionar correctamente de forma irreversible. No colocar el Parrot Jumping Sumo en el agua o en una superficie mojada. No utilizar este aparato cerca de líquidos. No dejar el Parrot Jumping Sumo al sol. Esto podría causar daños irreversibles.

No dirigir el mecanismo de salto o cualquier objeto animado por el mecanismo de salto hacia una persona o animal.

Contiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia. Los paquetes no forman parte del producto y deben ser desechados como medida de seguridad. Utilizar únicamente los accesorios especificados por el fabricante.

Aviso de privacidad

La grabación y difusión de la imagen de una persona sin su consentimiento ni autorización puede constituir una violación del derecho a la propia imagen y del derecho a la intimidad, y quedará por lo tanto bajo la responsabilidad del usuario. Solicite permiso antes de grabar a cualquier persona, sobre todo si desea conservar sus grabaciones o distribuir sus vídeos en Internet o en otros medios de comunicación. No difundir imágenes denigrantes que puedan comprometer la reputación o la dignidad de una persona. Queda totalmente prohibida la utilización del Parrot Jumping Sumo con fines de vigilancia o espionaje, pudiendo ser sancionado por la ley. Comprobar que el uso de las cámaras incrustadas en el Parrot Jumping Sumo cumple con las disposiciones legales sobre privacidad establecidas.

Batería

Leer detenidamente la hoja de instrucciones que se incluye con esta batería. El incumplimiento de todas las instrucciones podría dañar permanentemente la batería y lo que la rodea, además de causar lesiones corporales. No utilizar nunca ningún otro cargador excepto un cargador aprobado LiPo. Utilizar siempre un cargador balanceador de baterías LiPo o un balanceador de baterías LiPo. No cargar nunca la batería a través de un cable de descarga. No realizar nunca una carga lenta, ni por debajo de 2,5V por pila. La temperatura de la batería nunca debe superar los 60 °C (140 °F). No desmontar ni alterar el cableado del cuerpo ni perforar las pilas. No situar nunca la batería sobre materiales combustibles ni dejarla sin vigilancia durante la carga. Cargar siempre en un lugar seguro a prueba de incendios. Comprobar siempre de que la tensión de salida del cargador corresponde al voltaje de la batería. Mantener siempre fuera del alcance de los niños. El uso inadecuado de la batería puede derivar en un incendio, una explosión u otro peligro. Los bornes de la batería no deben ser cortocircuitados. El producto sólo debe ser conectado a un equipo de Clase II que lleve el símbolo correspondiente.

Garantía

Sin perjuicio de la garantía legal, PARROT garantiza contractualmente durante un período de 12 meses a partir de la fecha de compra inicial realizada por el consumidor (salvo piezas de desgaste que están garantizadas 6 meses), que el Parrot Jumping Sumo no tiene defectos de materiales ni de fabricación, presentando al revendedor o a Parrot la prueba de compra (fecha, lugar de compra y nº de serie del producto). Mientras esté vigente la garantía contractual, el producto defectuoso deberá ser devuelto en su embalaje original al servicio posventa del revendedor. Después de revisar el producto, PARROT, según decida, reparará o cambiará la pieza o el producto defectuoso, sin tener en cuenta cualquier otro daño. La garantía no cubre:

Los defectos debidos a una alteración o el deterioro del producto causados por una caída o ungolpe fortuito,

Los defectos debidos a una utilización anormal del producto, un montaje de las piezas de recambio no conforme con las recomendaciones e instrucciones dadas por PARROT en el presente manual o en la página web www.parrot.com, o la personalización del Parrot Jumping Sumo por el usuario,

Los defectos debidos a una reparación realizada por el usuario o por un tercero no autorizado,

exceptuando el cambio de piezas de recambio suministradas por PARROT,

Los defectos causados por piezas no suministradas por PARROT en un embalaje

original,

O la utilización de piezas de recambio no homologadas por PARROT- en particular - la utilización de baterías no homologadas por PARROT,

Los defectos debidos a cualquier otra causa que no sea un defecto de material o de fabricación,

Un debilitamiento progresivo a lo largo del tiempo de la capacidad de la batería recargable PARROT (086x), lo cual no constituye un defecto de material o de fabricación del producto.

Todo producto que resulte no ser defectuoso tras ser analizado será devuelto al remitente, corriendo éste con los gastos de envío más un importe correspondiente a los gastos de tests de PARROT.

Información sobre el servicio de atención al cliente: le informamos que no existe necesariamente un centro de soporte autorizado de Parrot en todos los países. Si ha comprado el producto en otro país distinto al de su lugar de residencia, es posible que le soliciten que lo reenvíe a su cargo al país donde lo compró o a otro país para su reparación o sustitución. En algunos países, si el período de garantía de 12 meses ya ha vencido o si el defecto no está cubierto por la garantía, los productos defectuosos podrán ser devueltos a la plataforma posventa de PARROT para la reparación o la sustitución de la pieza defectuosa corriendo el comprador con los gastos tras la aceptación del presupuesto correspondiente. Las piezas de recambio vendidas separadamente, exceptuando las piezas de desgaste (p.e.: baterías), cuentan con una garantía de 12 meses en las mismas condiciones arriba descritas. Si el período de garantía de 12 meses ya ha vencido o si el defecto no está cubierto por la garantía, los productos defectuosos podrán ser devueltos a la plataforma posventa de PARROT para que sean reparadas o cambiadas las piezas defectuosas, corriendo el comprador con los gastos tras la aceptación del presupuesto correspondiente.

Las piezas de recambio (exceptuando las piezas de desgaste) vendidas separadamente cuentan con una garantía de 12 meses en las mismas condiciones arriba descritas. La garantía no cubre el daño a productos que no sean Parrot, incluyendo dispositivos utilizados para el uso del Parrot Jumping Sumo.

Modificaciones

Las explicaciones y especificaciones contenidas en este manual son meramente informativas y pueden ser modificadas sin previo aviso. Se consideran correctas en el momento de enviar la publicación a imprenta. Este manual se ha redactado con el máximo cuidado, con el fin de proporcionarle una información precisa. Sin embargo, Parrot no asume responsabilidad alguna por las consecuencias derivadas de los errores u omisiones que pueda haber en el manual, ni por los daños o pérdidas accidentales de

datos que se produzcan como consecuencia directa o indirecta del uso de la información aquí contenida. Parrot se reserva el derecho a modificar o mejorar el diseño del producto o el manual de usuario sin restricciones y sin la obligación de notificárselo a los usuarios. En aras de actualizar y mejorar nuestros productos, es posible que el producto que usted haya adquirido sea ligeramente distinto al modelo que se describe en este manual. En tal caso, tiene a su disposición una versión más reciente de este manual en formato electrónico en la página web de Parrot: www.parrot.com.

Eliminación correcta de este producto

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

Declaración de conformidad

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Pariś, Francia, declara bajo su responsabilidad exclusiva que el producto cumple con las normas técnicas EN 301489-17 (v2.2.1), EN 301489-1 (v1.9.2) EN300328 (v1.8.1), EN 301 893 (V1.7.1) EN71-1 , EN71-2, EN71-3, EN62115, EN62321, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Directiva R & TTE 1999/5/CE, en la Directiva 2001/95/CE sobre la seguridad general de productos, y en la Directiva RoHS 2011/65/CE.

Marcas registradas

La marca y los logotipos de Parrot son marcas registradas de PARROT SA.

iPhone y iPad son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Google Play y Android son marcas comerciales de Google Inc.

Wi-Fi ® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance ®.

Todas las demás marcas mencionadas en esta guía son propiedad de sus respectivos

titulares.